

# LS LebenStil

## Herstellernname / Verantwortliche Person für die EU:

Natalie Lange - LS-LebenStil

Bogenstr. 83,

DE 22869 Schenefeld


Inhaberin: Natalie Lange

Internet: [www.ls-lebenstil.de](http://www.ls-lebenstil.de)

Mail: [info@ls-lebenstil.de](mailto:info@ls-lebenstil.de)

Tel. +49 4057148741

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH WASCHEN  
VORSICHT BEI HEISSEN GETRÄNKEN

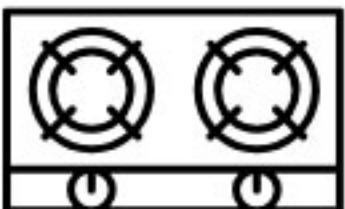

Nostalgie Wasserkocher ✓ 2,0 Liter ✓  
Rund ✓ ca. 22x10cm ✓ 230 Gramm  
leicht ✓ mit klappbarem Griff ✓ Silber  
Schwarz ✓ abnehmbarer Deckel ✓  
klappbare Pfeife ✓ ideal beim Camping,  
Zelten, Wohnwagen, Wohnmobil als  
Wasserkocher ✓ Induktionsherd  
geeignet ✓

Qualität von LS-LebenStil  
aus Hamburg ✓

- Vor der ersten Benutzung
- Kessel gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen und anschließend gut ausspülen.
- Prüfen, ob Deckel, Ausgießer und Flötenaufsatzen fest sitzen.
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Nur zum Erhitzen von Wasser verwenden. Nicht für andere Flüssigkeiten oder Lebensmittel geeignet.
- Nur auf geeigneten Kochfeldern (Gas, Elektro, Ceran, Induktion – je nach Modell) benutzen.
- Sicherer Betrieb
- Den Kessel niemals ohne Wasser auf die Herdplatte stellen (Überhitzungsgefahr).
- Den Kessel nur bis zur angegebenen Maximalfüllmenge füllen, um Überkochen oder Wasseraustritt zu vermeiden.
- Den Kessel stets mit geschlossenem Deckel erhitzen.
- Griff und Deckel können während des Erhitzens heiß werden – immer Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe verwenden.
- Beim Abnehmen des Flötenaufsatzes oder Öffnen des Deckels austretendem Dampf nicht zu nahe kommen (Verbrühungsgefahr).
- Umgang mit dem Signalton
- Der Pfeifton zeigt an, dass das Wasser kocht – den Kessel sofort vom Herd nehmen.
- Kessel niemals unbeaufsichtigt kochen lassen.
- Nach dem Gebrauch
- Den Kessel vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.
- Nicht mit kaltem Wasser abschrecken, solange der Kessel noch heiß ist (Materialspannungen können Schäden verursachen).
- Handwäsche empfohlen, nicht spülmaschinengereignet, sofern vom Hersteller nicht ausdrücklich angegeben.
- Allgemeine Sicherheit
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, insbesondere während des Erhitzens.
- Kessel auf einer stabilen und ebenen Herdfläche verwenden.
- Keine beschädigten oder verformten Kessel weiter benutzen.