

LebenStil

Herstellernamen /
Verantwortliche Person für die EU:

Natalie Lange - LS-LebenStil

Sitz der Firma:

Bogenstr. 83,
DE 22869 Schenefeld





Inhaberin: Natalie Lange

Internet:

www.LS-Lebenstil.de

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741

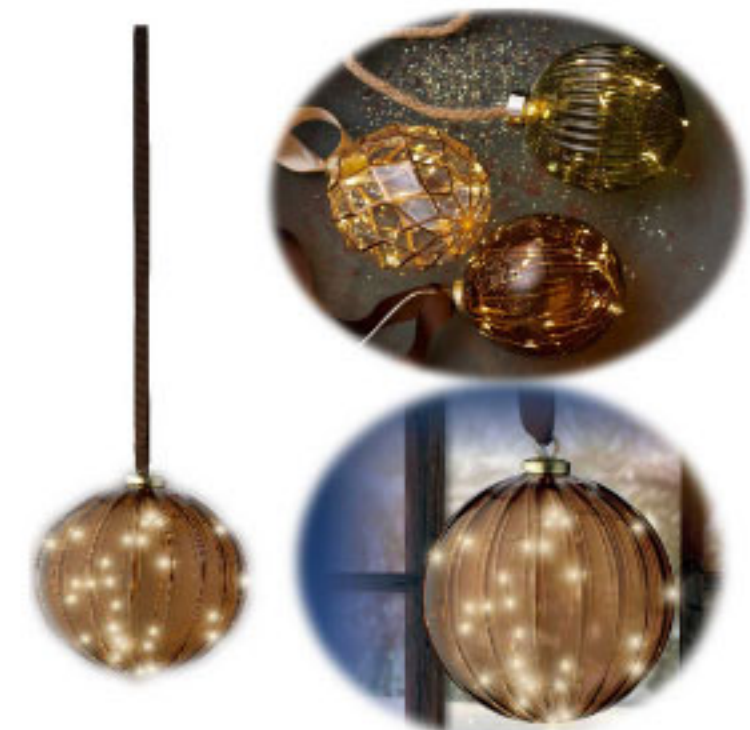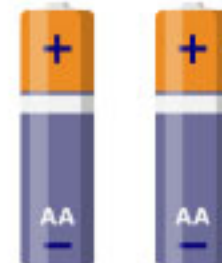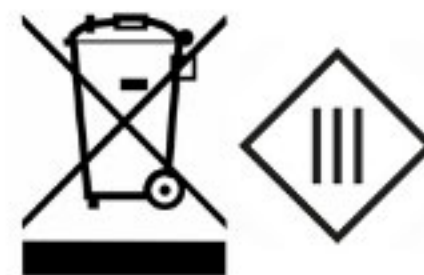

Hänge-Leuchte Kampen ✓ 15 LED ✓
XL Licht-Kugel / Braun Gold ✓
Ø10cm ✓ 6 Std.-Timer ✓ Warm-Weiß
✓ Design: Glas ✓ goldenes
Batteriefach mit Aufhänge-Öse ✓
100cm Zuleitung mit edlem Band ✓
2x Batterie AA 1,5V benötigt
- nicht im Lieferumfang enthalten ✓

Qualität von LS-LebenStil
aus Hamburg  ✓

nicht auswechselbares Leuchtmittel
nicht direkter Hitze und Feuer aussetzen

Wichtige Hinweise
Nur für Gebrauchszwecke im Innenbereich geeignet.
Nicht als Beleuchtung im Haus (z. B. zur Raumbeleuchtung) verwenden.
Nicht für Kinder oder Spielzeug geeignet. Einzigartige Gefahr durch Kleinteile:
- Kleinteile verschlucken & verletzen
Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien oder Leuchtstoffe (siehe auch die Daten).
Batterien niemals kurzschließen, im Feuer werfen oder zerbrechen.
Auf dem Sie keine Einwirkung der Batterien auf den Körper (z. B. 100°C) vermeiden.
Leeren Batterien sofort entsorgen, um Kurzschluss zu vermeiden.
Verwenden Sie keine Leuchtstoffe oder Leuchten oder Leuchtstoffe oder Leuchtstofftypen.
- Hitze & Brandgefahr
Das Produkt enthält LEDs, die bei Überlastung oder bei Überlastung ausfallen können.
Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (z. B. Holz, Papier, Stoff) verwenden.
Nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwenden.
- Handhabung & Reinigung
Die Kugel besteht aus edlen Glas - Vorhitz, zerbrechlich.
Bei Beschädigung der Kugelgefahr durch Glasbruch.
Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen - keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.
Für den Reinigungsbereich von Glas, Kunststoff, Metall und anderen Materialien.
- Feuchtigkeit & Umgebung
Nicht in feuchter Umgebung (z. B. Bad, Küche, Keller) verwenden.
Vor Regen, Schnee und Frost schützen.
Bei Verwendung im geschlossenen Raum (z. B. in der Küche) nicht verwenden.
- Wartung & Entsorgung
Öffnen Sie das Gerät niemals auf. - keine Reparatur oder Ersatzteile.
Bei Defekten des Geräts nicht selbst reparieren.
Nicht in Feuer oder anderen brennbaren Materialien (z. B. Holz, Papier, Stoff) verwenden.