

LebenStil

**Herstellername /
Verantwortliche Person für die EU:**

Natalie Lange - LS-LebenStil

Sitz der Firma:

Bogenstr. 83,
DE 22869 Schenefeld




Inhaberin: Natalie Lange

Internet:

www.LS-Lebenstil.de

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741

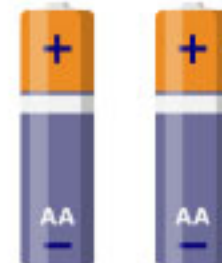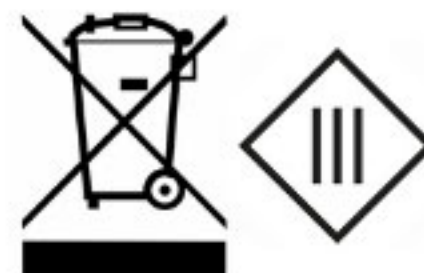

Hänge-Leuchte Kampen ✓ 15 LED ✓
XL Licht-Kugel / Grün Silber ✓
Ø10cm ✓ 6 Std.-Timer ✓ Warm-Weiß

✓ Design: Glas ✓ silbernes
Batteriefach mit Aufhänge-Öse ✓
100cm Zuleitung mit Tau / Seil ✓
2x Batterie AA 1,5V benötigt
- nicht im Lieferumfang enthalten ✓

**Qualität von LS-LebenStil
aus Hamburg**  ✓

nicht auswechselbares Leuchtmittel
nicht direkter Hitze und Feuer aussetzen

Wichtige Hinweise:
Nur für Dekorzwecke im Innenbereich geeignet.
Nicht als Beleuchtung im Haushalt (z. B. zur Raumbeleuchtung) verwenden.
Nicht für Kinder oder Spielzeug geeignet. Einzigartige Gefahr durch Kleinteile:
Nicht verschlucken & nicht kauen.
Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien oder Leuchtmittel (siehe auch Datenblatt).
Batterien niemals kurzschließen, im Feuer werfen oder zerbrechen.
Auf dem Sie keine Einwirkung der Batterien auf den Körper (z. B. Haut) haben.
Leeren Batterien sofort entsorgen, um Kurzschluss zu vermeiden.
Verwenden Sie keine Leuchtmittel oder Batterien, die nicht für diesen Zweck geeignet sind.
Hitzeschutz & Brandgefahr:
Das Produkt enthält LEDs, die bei Überlastung oder bei Überhitzung ausfallen können.
Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (z. B. Vorhängen, Teppichen, etc.) aufhängen.
Nicht in der Nähe von Kindern aufhängen.
Handhabung & Reinigung:
Die Kugel besteht aus zerbrechlichem Glas. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.
Bei Beschädigung der Kugel sofort die Kugel austauschen.
Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei der Reinigung die Kugel nicht berühren.
Für den richtigen Einsatz von Batterien lesen Sie die Bedienungsanleitung.
Frischluft & Belüftung:
Nicht in geschlossenen Räumen aufhängen. Bei Bedarf, insbesondere bei hohen Temperaturen, Lüften.
Vor Wasser, Regen und Feuchtigkeit schützen. Nicht in der Nähe von Wasser aufhängen.
Bei Verwendung im geschlossenen Raum (z. B. in der Küche) Lüften.
Wartung & Entsorgung:
Öffnen Sie das Gerät niemals. Bei Beschädigung oder bei anderen Problemen wenden Sie sich an den Hersteller.
Nicht in Feuer oder Flamme werfen. Batterien und Leuchtmittel in den entsprechenden Behälter entsorgen.