

LebenStil

Herstellernamen /
Verantwortliche Person für die EU:

Natalie Lange - LS-LebenStil

Sitz der Firma:

Bogenstr. 83,
DE 22869 Schenefeld




Inhaberin: Natalie Lange

Internet:

www.LS-Lebenstil.de

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741

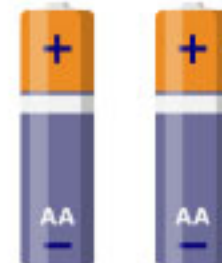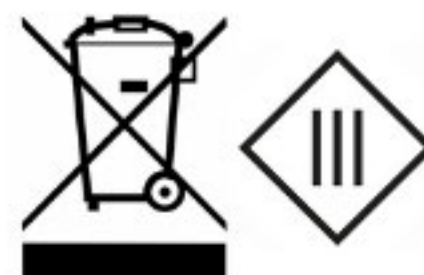

Hänge-Leuchte Kampen ✓ 30 LED ✓
XL Licht-Kugel / Grün Silber ✓
Ø14cm ✓ 6 Std.-Timer ✓ Warm-Weiß
✓ Design: Glas ✓ silbernes
Batteriefach mit Aufhänge-Öse ✓
100cm Zuleitung mit Tau / Seil ✓
2x Batterie AA 1,5V benötigt
- nicht im Lieferumfang enthalten ✓

Qualität von LS-LebenStil
aus Hamburg  ✓

nicht auswechselbares Leuchtmittel
nicht direkter Hitze und Feuer aussetzen

Wichtige Hinweise:
Nur für Dekorzwecke im Innenbereich geeignet.
Nicht als Beleuchtung im Haushalt (z. B. zur Raumbeleuchtung) verwenden.
Nicht für Kinder oder Spielzeug geeignet. Einzigartige Gefahr durch Kleinteile:
- Kleinteile verschlucken & verletzen
Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien oder Leuchtmittel (siehe auch Datenblatt).
Batterien niemals kurzschließen, im Feuer werfen oder zerbrechen.
Auf dem Sie keine Einwirkung der Batterien auf den Körper (z. B. Haut) haben.
Leeren Batterien sofort entsorgen, um Kurzschluss zu vermeiden.
Verwenden Sie keine beschädigten oder alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- Hitze & Brandgefahr
Das Produkt enthält LEDs, die bei Kontakt mit feuchter Luft oder Wasser zerbrechen können.
Nicht in der Nähe von Wasser (z. B. Bad, Dusche, offene Flammen) aufstellen.
Niemals in die Trocknungs- oder andere Leuchtquellen einstecken.
- Handhabung & Reinigung
Die Kugel besteht aus zerbrechlichem Glas - Vorsicht, zerbrechen!
Bei Beschädigung der Kugel sofort die Leuchte ausstecken und entsorgen.
Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen - keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.
Für einen längeren Lebenszyklus: Batterien und Leuchtmittel separat entsorgen.
- Feuchtigkeit & Umgebung
Nicht feuchtigkeits- oder wasserempfindlich (z. B. Bad, Außenbereich) verwenden.
Vor Regen, Schnee und Frost schützen (z. B. durch Abdeckung).
Bei Verwendung im geschlossenen Raum: Batterien und Leuchtmittel separat entsorgen.
- Wartung & Entsorgung
Öffnen Sie das Gerät niemals selbst - keine Reparaturversuche.
Bei Defekten des Geräts nicht selbst reparieren.
Nicht in Feuer oder Flamme werfen. Batterien und Leuchtmittel separat entsorgen.