

# LebenStil

**Herstellernamen /**  
**Verantwortliche Person für die EU:**

Natalie Lange - LS-LebenStil

Sitz der Firma:

Bogenstr. 83,  
DE 22869 Schenefeld




Inhaberin: Natalie Lange

Internet:

**www.LS-Lebenstil.de**

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741

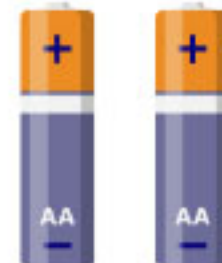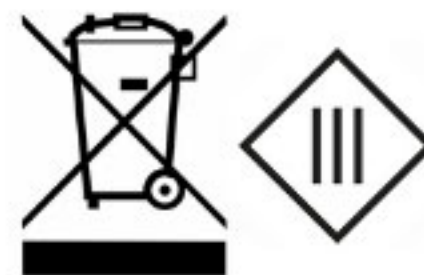

Hänge-Leuchte Kampen ✓ 30 LED ✓  
XL Licht-Kugel / Iris Regenbogen ✓  
Ø14cm ✓ 6 Std.-Timer ✓ Warm-Weiß  
✓ Design: Glas ✓ Batteriefach mit  
Aufhänge-Öse ✓ 100cm Zuleitung  
mit edlem Band ✓

2x Batterie AA 1,5V benötigt  
- nicht im Lieferumfang enthalten ✓

**Qualität von LS-LebenStil**  
**aus Hamburg**  ✓

nicht auswechselbares Leuchtmittel  
nicht direkter Hitze und Feuer aussetzen

Wichtige Hinweise:  
Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.  
Nicht als Beleuchtung in Haus und Garten, zur Raumbeleuchtung verwenden.  
Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Einzigartige Gefahr durch Kleinteile:  
- Kleinteile verschlucken & verletzen  
Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien oder Leuchtmittel (siehe auch Datenblatt).  
Batterien niemals kurzschließen, im Feuer werfen oder zerbrechen.  
Auf dem Sie keine Einwirkung der Batterien auf den Körper ausstrahlt (100%).  
Leeren Batterien sofort entsorgen, um Kurzschluss zu vermeiden.  
Verwenden Sie bitte keine Leuchtmittel oder Batterien anderer Bauart als angegeben.  
- Hitze & Brandgefahr  
Das Produkt enthält LEDs, die bei Überlastung oder bei Überhitzung ausfallen können.  
Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (z. B. Papier, Stoff, Holz) verwenden.  
Nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwenden.  
- Handhabung & Reinigung  
Die Kugel besteht aus edlem Glas - Vorsicht, zerbrechen!  
Bei Beschädigung der Kugel sofort aus dem Strom nehmen und entsorgen.  
Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen - keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.  
Für den richtigen Gebrauch lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.  
- Feuchtigkeit & Umgebung  
Nicht in feuchter Umgebung oder in direkter Umgebung (z. B. Bad, Küche) verwenden.  
Vor Regen, Schnee und Frost schützen. Bei Frostgefahr nicht verwenden.  
Bei Verwendung im geschlossenen Raum (z. B. Schlafzimmer) nicht verwenden.  
- Wartung & Entsorgung  
Öffnen Sie das Gerät niemals selbst. - keine weiteren Teile zu reparieren.  
Bei Defekten das Gerät nicht weiterverwenden.  
Nicht in Feuer und Umgebung! Batterien und Leuchtmittel sind in der Entsorgung bitte zu berücksichtigen.