

LebenStil

**Herstellername /
Verantwortliche Person für die EU:**

Natalie Lange - LS-LebenStil

Sitz der Firma:

Bogenstr. 83,
DE 22869 Schenefeld




Inhaberin: Natalie Lange

Internet:

www.LS-Lebenstil.de

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741

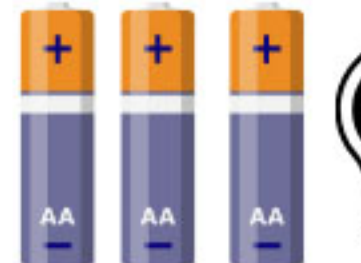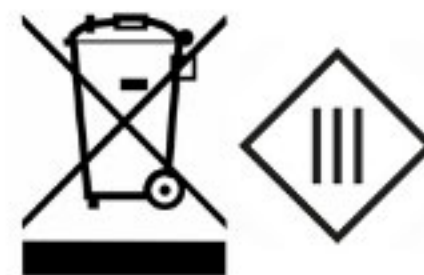

Hänge-Leuchte Kampen ✓ 40 LED ✓
XL Licht-Kugel / Grün Silber ✓
Ø20cm ✓ 6 Std.-Timer ✓ Warm-Weiß

✓ Design: Glas ✓ silbernes
Batteriefach mit Aufhänge-Öse ✓
100cm Zuleitung mit Tau / Seil ✓
3x Batterie AA 1,5V benötigt
- nicht im Lieferumfang enthalten ✓

**Qualität von LS-LebenStil
aus Hamburg**  ✓

nicht auswechselbares Leuchtmittel
nicht direkter Hitze und Feuer aussetzen

Wichtige Hinweise:
Nur für Dekozwecke in Innenräumen geeignet.
Nicht als Beleuchtung in Haushalten (z. B. zur Raumbeleuchtung) verwenden.
Nicht für Kinder oder Spielzeug geeignet. Einzigartige Gefahr durch Kleinteile:
Nicht verschlucken & nicht kauen.
Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien oder Leuchtmittel (siehe auch das Datenblatt).
Batterien niemals kurzschließen, im Feuer werfen oder zerbrechen.
Auf dem Sie keine Einwirkungen der Batterien auf den Körper (z. B. Verbrennungen) verursachen.
Leeren Batterien sofort entsorgen, um Kurzschluss zu vermeiden.
Verwenden Sie keine beschädigten oder alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
Hitzeschutz & Brandgefahr:
Das Produkt enthält LEDs, die bei Überlastung überhitzt werden können.
Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (z. B. Vorhängen, Teppichen, etc.) verwenden.
Niemals in der Nähe von Kindern oder anderen Personen verwenden.
Handhabung & Reinigung:
Die Kugel besteht aus zerbrechlichem Glas – Vorsicht, zerbrechen!
Bei Beschädigung der Kugel sofort die Kugel austauschen.
Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen – keine Reinigungsmittel oder Scheibenreiniger verwenden.
Für einen längeren Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit: Batterien und Leuchtmittel austauschen.
Festhalten & Einbau:
Nicht drücken, sondern nur an der Befestigung (z. B. Ring, Befestigung) ziehen.
Vor dem Einbau: Finger und Nägel von der Kugel fernhalten.
Bei Verwendung im geschlossenen Raum: Batterien und Leuchtmittel austauschen.
Wartung & Entsorgung:
Öffnen Sie das Gerät niemals selbst – keine weiteren Teile zu entfernen.
Bei Defekten des Geräts nicht selbst reparieren.
Nicht in Feuer oder anderen Hitze aussetzen. Batterien und Leuchtmittel nicht in den Abfall werfen.