

# LebenStil

**Herstellernamen /**  
**Verantwortliche Person für die EU:**

Natalie Lange - LS-LebenStil

Sitz der Firma:

Bogenstr. 83,  
DE 22869 Schenefeld



Inhaberin: Natalie Lange

Internet:

**www.LS-Lebenstil.de**

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741

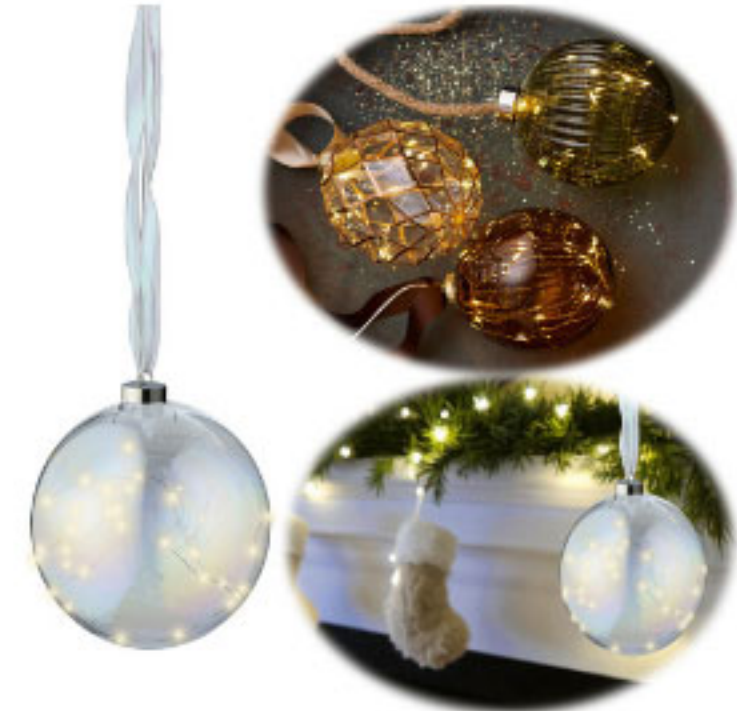

Hänge-Leuchte Kampen ✓ 40 LED ✓  
XL Licht-Kugel / Iris Regenbogen ✓  
Ø20cm ✓ 6 Std.-Timer ✓ Warm-Weiß

✓ Design: Glas ✓ Batteriefach mit  
Aufhänge-Öse ✓ 100cm Zuleitung  
mit edlem Band ✓

2x Batterie AA 1,5V benötigt  
- nicht im Lieferumfang enthalten ✓

**Qualität von LS-LebenStil**  
**aus Hamburg**  ✓

nicht auswechselbares Leuchtmittel  
nicht direkter Hitze und Feuer aussetzen

Wichtige Hinweise:  
Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.  
Nicht als Beleuchtung in Haus und Garten, zur Raumbeleuchtung verwenden.  
Nicht für Kinder oder Spielzeug geeignet. Einzigartige Gefahr durch Kleinteile:  
- Kleinteile verschlucken & verletzen  
Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien oder Leuchtmittel (siehe auch Datenblatt).  
Batterien niemals kurzschließen, im Feuer werfen oder zerbrechen.  
Auf dem Sie keine Einwirkung auf Batterien auf dem Produkt (z.B. 1,5V).  
Leeren Batterien sofort entsorgen, um Kurzschluss zu vermeiden.  
Verwenden Sie bitte keine Leuchtmittel oder Batterien oder Leuchtmittel oder Batterietypen:  
- Halogen & Energiespar  
Das Produkt enthält LEDs, die bei Beschädigung nicht mehr arbeiten können.  
Nicht in der Nähe von Wasser, Öl, Fett, Schweiß, offener Flamme oder Hitze.  
Nicht in der Nähe von Wasser, Öl, Fett, Schweiß, offener Flamme oder Hitze.  
Handhabung & Reinigung:  
Die Kugel besteht aus edlem Glas - Vorsicht, zerbrechlich!  
Mit einem weichen, feuchtem Tuch reinigen - keine Reinigungsmittel oder Scheibenreiniger verwenden.  
Für einen längeren Schutz vor Schmutz und Kratzern können Sie die Kugel mit einem weichen, feuchtem Tuch reinigen.  
- Feuchtigkeits- & Ölgehalt  
Nicht direkt auf die Kugel einwirken, da dies zu Beschädigungen (z.B. Risse, Kratzer) führen kann.  
Vor Waschen, Fegen und Putzen die Kugel mit einem weichen, feuchtem Tuch reinigen.  
Bei Verwendung im geschlossenen Raum (z.B. im Schlafzimmer) können die Batterien überhitzen.  
- Wartung & Entsorgung  
Öffnen Sie das Gerät niemals selbst - keine weiteren Teile zu reparieren.  
Bei Defekten des Geräts nicht selbst reparieren.  
Nicht in Feuer oder Flamme werfen. Batterien und Leuchtmittel sind in den Abfall zu entsorgen.