

LebenStil

Herstellernamen /
Verantwortliche Person für die EU:

Natalie Lange - LS-LebenStil

Sitz der Firma:

Bogenstr. 83,
DE 22869 Schenefeld



Inhaberin: Natalie Lange

Internet:

www.LS-Lebenstil.de

Mail: info@ls-lebenstil.de

Tel. +49 4057148741

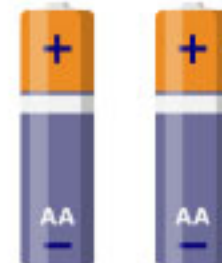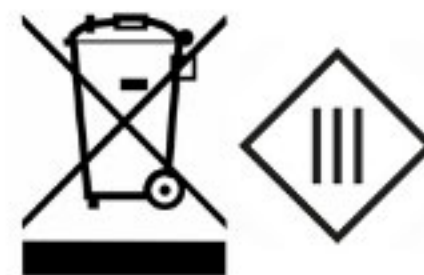

Hänge-Leuchte Kampen ✓ 20LED ✓
XL Licht-Kugel Zwiebel - Grau
Anthrazit ✓ Ø20cm ✓ 6 Std.-Timer ✓
Warm-Weiß ✓ Design: Glas ✓
Batteriefach mit Aufhänge-Öse ✓
100cm Zuleitung mit edlem Band ✓
2x Batterie AA 1,5V benötigt
- nicht im Lieferumfang enthalten ✓

Qualität von LS-LebenStil
aus Hamburg  ✓

nicht auswechselbares Leuchtmittel
nicht direkter Hitze und Feuer aussetzen

Wichtige Hinweise:
Nur für Dekorzwecke in Innenräumen geeignet.
Nicht als Beleuchtung in Haus und Gärten zur Raumbeleuchtung verwenden.
Nicht für Kinder oder ältere Personen geeignet. Einzigartige Gefahr durch Kleinteile:
- Kleinteile verschlucken & verletzen
Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien oder Leuchtmittel (siehe auch Datenblatt).
Batterien niemals kurzschließen, im Feuer werfen oder zerbrechen.
Auf dem Sie keine Einwirkung der Batterien auf den Körper ausstrahlt (100%).
Leeren Batterien sofort entsorgen, um Kurzschluss zu vermeiden.
Verwenden Sie bitte keine Leuchtmittel oder andere Batterien oder Leuchtmittel oder Batterietypen.
- Hitze & Brandgefahr
Das Produkt enthält LEDs, die bei Überlastung oder bei Überlastung ausfallen können.
Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (z. B. Holz, Papier, Stoff) aufhängen.
Nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten aufhängen.
- Handhabung & Reinigung
Die Kugel besteht aus edlem Glas - Vorsicht, zerbrechen!
Bei Beschädigung der Kugelgefahr durch Glasstücke!
Nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen - keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
Für einen längeren Lebenszyklus der Kugel: Batterien und Leuchtmittel separat entsorgen.
- Feuchtigkeit & Umgebung
Nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit aufhängen (z. B. Bad, Küche, Außenbereich).
Vor Regen, Schnee und Frost schützen. Bei Frostgefahr nicht aufhängen.
Bei Verwendung im geschlossenen Raum: Lüftungsgitter öffnen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Wartung & Entsorgung
Öffnen Sie das Gerät niemals selbst. - keine weiteren Teile zu reparieren.
Bei Defekten des Geräts nicht selbst reparieren.
Nicht in Hausmüll entsorgen! Elektrische und Batterien gehören in den Sondermüll für die Entsorgung.